

TOPGEAR ®

2012/1 Ver.1.00

ローラーポジションインジケーター

ROLLER POSITION INDICATOR (HR-S43) 【~'07 アドレスV125/G (K5~K7)】

車種専用ハーネスキット **取扱説明書**

※ CF4EAには「HR-S41]が、CF4MAには「HR-S42]が適合致します。

セット内容

- ●専用ハーネス x1 ●PG-110スピード信号変換機 ●PG-220回転信号発生器
- ●PG-110アルミステー ●マグネット、ドーナツ型テープ x各4 ●チェック用LED
- ●エレクトロタップ(赤) x1 ●タイラップ長(297mm) x2,短(142mm) x5

本製品にはローラーポジションジケーター本体は含まれません。 別売りの【RPI-110】 ¥9,800(税込)が必要です。

注意事項

- ●本説明書はアドレスV125G(K6)に対応する内容で記載致しております。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参照いただき作業を行ってください。
- ●RPIメーター本体の裏面にはスイッチがあります。 付属の両面テープを貼り付けて、水が浸入しないように注意してください。
- ●取り付けは説明書に沿って正しく行ってください。説明書記載以外の方法での 取り付けは火災・事故などの原因になる事があります。ご注意ください。
- ●本製品の使用により生じた事故・故障などいかなる損害においても当社は 一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
- ●製品に不具合が発生し、修理や返品の際に生じた工賃・送料などいかなる費用 について、当社は一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。


取り付け方法

※本説明書では製品の取り付けのみ解説いたします。車両メーカー発行のサービスマニュアルを参考に作業してください。

【取り付け作業の準備】

※作業の際は必ずキーOFFで行ってください。

①フロントカバーを外します。

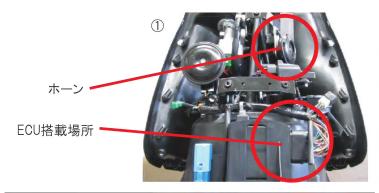


専用ハーネスの各部への接続先 12V(+)出力サービス端子 ECU10番果/青線へ PG-220へホーンへ車体側ホーン(+)オレンジ線へ PG-110へ車体側右ウインカーハーネスへ

【専用ハーネスの取り付け】

- ①ホーンから黒いカプラーを外し、左右に分割します。
- ②赤線(平端子)をホーンと車体側オレンジ線の間に割込ませます。 ホーンの黒線は元の位置に戻します。
- ③専用ハーネス2Pカプラーを右ウインカー配線へ割込ませます。
- ④PG-220を貼り付け専用ハーネスの4Pカプラーと接続します。
- ⑤専用ハーネスの茶色線をECU10番ピンの黒/青線へエレクトロタップを使用して接続します。

※ECU17番ピンにも同じ黒/青線がありますのでご注意ください。

※12V(+)出力サービス端子は、弊社[盗難警報機CS-550]の 接続を始め、アクセサリー電源として多目的に活用頂けます。 また、アドレスV125/Gはボディアースの導通がございません。 12V(-)出力のサービス端子(オスギボシ青線)をご活用ください

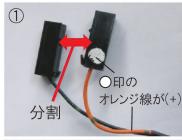










【RPI本体の取り付け】

- ①メーター周りのお好みの位置にRPI-110本体を両面テープを使って貼り付けます。
- ※ ハンドルを左右に切った際、専用ハーネスやRPI本体の配線に 無理な力が加わないよう取り回し、タイラップで固定してください。
- ※ 後ほどローラーポジション設定 並びに、REVインジケーターの 設定を行いますので仮付けにしてください。
- ②RPI-110本体コードをフロントカバー内の専用ハーネスまで通し、 専用ハーネスの5Pカプラーと接続します。




【PG-110 スピード信号センサーの取り付け】

- ①PG-110センサーをアルミステーへ貼り付けます。
- ②PG-110センサー用アルミステーを画像の赤丸で示した アクスルシャフトで共締めします。PG-110センサーとマグネット との隙間は3~5mmの範囲で調整します。

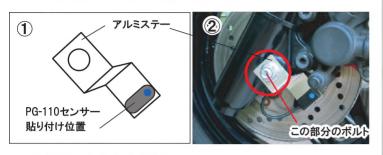

下の枠内の注意点を参考に フロントディスクローターにマグネットを3箇所貼付けます。

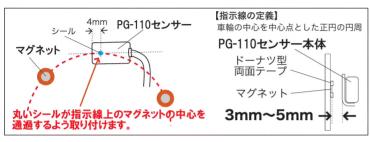

- ③ドーナツ型のガイドテープを120°間隔で貼ります。
- 4マグネットを市販の金属用ボンド使って貼り付けます。
- ※マグネットは必ずホイール中心部に対し120°になるように 等間隔に配置します。ローターディスクピンが120°間隔に 3つありますので、それを目安にしてください。



⑤PG-110のコードはフロントフォークやブレーキホースに沿って PG-110センサーの青丸シール おタイラップで縛り、巻き込みやストローク時に引っ張られないようにチェック用のLEDが点灯します。 ※12Vの電源が取れていないと


※コードに無理なストレスが加わらないように取り回してください


⑥PG-110センサー3Pカプラーを専用ハーネスの3Pカプラーへ 接続してください。余ったコードは束ねてタイラップで結束します。



【PG-110センサーとマグネットの位置をチェック】

- ①専用ハーネスの黒5Pカプラーと、黒3Pを繋いでいる白線の ギボシ端子を外し、チェック用LEDの白線を黒3Pカプラーの 白線(メスギボシ側)へ接続します。
- ②アドレスV125/Gはグランド(一)が車体と導通してませんので、 チェック用LEDのもう一方の線(青または黒)は必ずバッテリーの マイナス側へ接続してください。
- ③イグニッションキーONにし、フロントホイールをゆっくり回転させ、 マグネットがPG-110センサーを通過する時にLEDが点灯し、 通り過ぎたら消える事を全てのマグネットにて確認してください。 全て点灯していれば正常です。

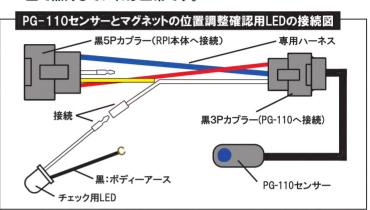

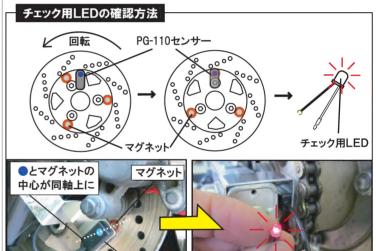

イグニッションキーをONにし、フロントホイールをゆっくりと回転させます。 PG-110センサーの青丸シール部分とマグネットを同軸上に合わせると テチェック用のLEDが点灯します。

マグネットがセンサーに対し同軸上 に並ぶとLEDが点灯します。

※12Vの電源が取れていないとチェック用LEDは点灯しません。

※全てのマグネットにおいてLEDが点灯しない場合は電源が入っていないか、センサーとマグネットの間隔が離れすぎているか、位置が合っていませんので、マグネットを貼り直し再調整してください。

※チェック終了後はチェック用のLEDを外し、

PG-110センサー

必ず専用ハーネス白線のギボシ同士を接続してください。

- ※チェック用LEDは12vの電圧で点灯致しますので、チェック終了後 多目的にご利用頂けます。
- ■フロントカウル内に専用ハーネスなどの各配線類を収納し、 フロントカウルを元に戻して完了です。

ローラーポジション及び、REVインジケーターの登録方法や、 エラー表示の詳細は、別売りのローラーポジションインジケーター (RPI-110)の取扱説明書をご覧ください

HR-S43 '05~'07 アドレスV125/G (K5~7) CF46A 取扱説明書